

Инструкции за безопасност на STB




Захранващо напрежение:
AC - 110V -240V +/- 10% 50/60Hz.
Не включвайте устройството в
неизправна или претоварена
електрическа мрежа, както и в
мрежа с различно от посоченото
напрежение!

Експлоатация


- Поставете STB устройството на закрито и проветриво място, без пряка слънчева светлина и влага.
- Пазете устройството от поливане с течности и механични повреди.
- Не закривайте вентилационните отвори.
- Не поставяйте предмети директно върху устройството.
- При почистване на STB го изключете от ел. мрежа. Използвайте само влажна кърпа, без силни препарати.

Преден панел

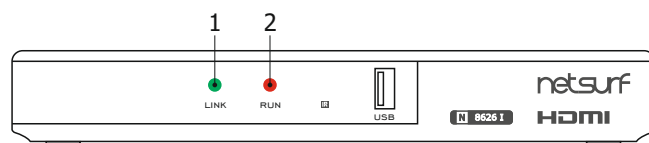

- Светлинен индикатор за включване на STB към мрежата.
- Светлинен индикатор за режим на работа - влк./изкл.

Заден панел

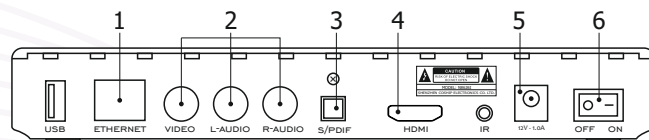

- WAN -порт (RJ45) за свързване на STB към мрежата.
- Композитно видео и аудио изходи - (RCA кабел)
- Цифров аудио изход - S/PDIF
- HDMI изходящ интерфейс - (HDMI кабел)
- Изход за захранващ кабел. 12V - 1.0A (адаптер)
- Ключ за включване на захранването.

Свържете STB устройството към Вашия телевизор посредством някой от изходите „2“ или „4“.
Свържете порт „1“. Свържете към електрическата межа „5“ и включете STB устройството „6“.

Домашна видеотека (VoD)



Домашната видеотека Ви предоставя възможност да гледате избрани заглавия

на Вашия телевизор без да се налага предварително да ги сваляте от интернет. За видеотека се извиква Порталът с бутон „Menu“, след което със стрелките навигирате до „Видео“ и потвърждавате с бутона „Enter“. Навигирането във (VoD) става с помощта на стрелките и бутона „Enter“. При гледането на филм може да избирате между стандартна резолюция (SD) или висока резолюция (HD).

Внимание: Някои от филмите може да изискват наемане. Ако сте премахнали ПИН-кода на приемника, видеото се наема автоматично и стойността му се прибавя към месечната Ви такса.




Запис (REC / NPVR)



С тази функция може да записвате дадени предавания или филми


напред във времето. Каналите, на които е активна тази функцията, са отбелязани с червена точка срещу името на канала. Записването става, след като извикате EPG, избирате предаването и от дистанционното, с бутона „REC“, стартирате самия запис. След стартирането на записа излиза информационен прозорец за потвърждение на записа. На каналите с (TS) може да запишете и отминали предавания. За да можете да гледате даден запис, извиквате „Портала“ и избирате „Записи“. Тук се появяват всички записи, които сте направили.

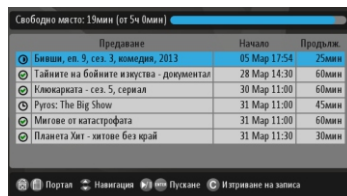

Картина в Картината (PiP / КвК)



Гледане на два канала едновременно дори и телевизорът Ви да не поддържа тази функция. Стартира се с червения бутон от дистанционното, скрива се с повторно натискане на същия бутон. При включена функция каналите в малката картина се сменят със стрелките по познатия начин. Ако искате да смените между основната и малката картина, може да го направите със зеления бутон от дистанционното. Звукът на телевизора винаги е от основната картина.

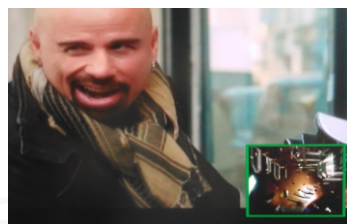

Цифровата телевизия на Нет-Сърф Ви дава възможност да гледате подбрани български и чуждестранни телевизионни програми с най-високо качество на картина и звук.

Ние Ви предоставяме множество допълнителни услуги за пълно забавление пред теливизионния екран:

- HD канали
- Различни аудио съпроводи на един канал
- Избор на език на субтитрите
- (EPG) - справочник за излъчване на канали по дни и часове
- Родителски контрол на гледаните програми
- Бързо и лесно преподреждане на каналите
- Създаване на листа с любими канали
- Time Shifting (TS) - гледане на отминали предавания до 24 часа назад във времето по даден канал
- (VoD) - домашна видеотека с каталог с филми
- (PiP / КвК) - картина в картината - гледане на два канала едновременно, независимо какъв телевизор имате.
- Напомняне - с тази функция няма как да пропуснете любимото си предаване или филм
- (REC / NPVR) - записване на избрани предавания и да ги гледате, когато пожелаете
- Портал - бърз достъп до всички екстри на приемника. Също така в портала ще намерите информация за метеорологичното време и текущите промоции предлагани от Нетсърф
- Прехвърляне подредбата на каналите между два и повече приемника

При възникнали въпроси, проблеми и препоръки, не се колебайте да се свържете с нас на посочените по-долу контакти.

0700 13 888 - Информация 0885 250 000 - Поддръжка
e-mail: callcenter@net-surf.net e-mail: support@net-surf.net
Facebook: Net-Surf™ Skype: netsurf.bg

netsurf

Ръководство

за работа с цифрова телевизия
от Нетсърф

netsurf

EPG - Електронен програмен справочник

EPG Ви дава информация за програмата на телевизионните канали по часове. В него ще намерите подробно описание на предаването, което гледате, а можете да видите и какво дават по другите канали. Удобно е да видите кое предаване е отминало, какво следва и кога ще започне.

Time Shifting (TS)

С (TS) можете да гледате отминали предавания по даден канал 24 часа назад във времето. Каналите, които поддържат (TS), са отбелязани с срещу името на канала. **Как да го стартирате:** Извиквате EPG, изберете любимото си предаване и натиснете бутона „Play“. След стартиране на вече избраното предаване можете да навигирате напред и назад с помощта на бутоните за превъртане или да паузирате предаването. С бутона „Stop“ се прекратява (TS).


Напомняне

С поставяне на напомняне никога няма да пропуснете любим филм или предаване, улисани в ежедневните задължения. За да поставите напомняне, влезте в EPG, изберете предаването или филма и натиснете зеления бутон от дистанционното управление. При активна функция се появява иконка с камбанка от ляво на избраното предаване. Независимо кои канал гледате в момента, като дойде времето за напомняне, каналът се сменя автоматично.

Меню настройки


Извиква се с бутона „Setup“, като дава възможност за персонализиране на програмния справочник, родителски контрол, автоматично заключване, любими канали, промяна на мащаб на картината, избиранена HDMI канали на картината и звука, промяна местоположение на часовника, избиране на различни визуални теми, прехвърляне на настройките и тв-каналите от един приемник на друг. ПИН-кодът по подразбиране е „0000“.

Дистанционно управление

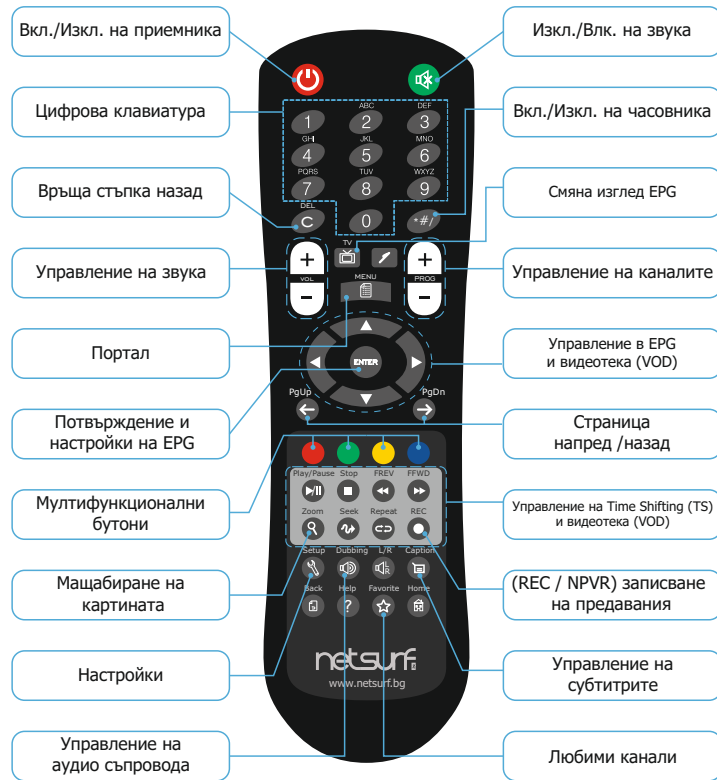

Смяна на батериите

Дистанционното управление работи с два броя батерии тип AAA. При отслабване на сигнала на дистанционното - сменете батериите. За по-продължителна и надеждна работа използвайте алкални батерии. Ако не смятате да използвате дистанционното управление продължително време, извадете батериите!

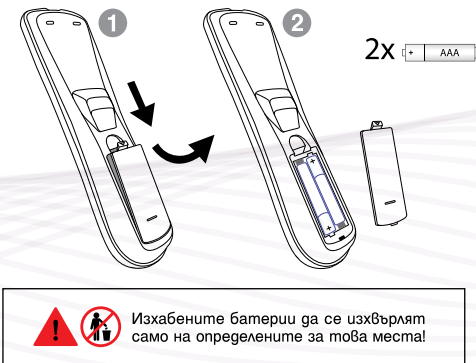

Първи стъпки:

Стартиране на устройството и навигация в портала

Устройството се стартира с еднократно натискане на бутона от дистанционното управление. По подразбиране винаги е телевизионната услуга, като се потвърждава с бутона , за да преминете към телевизията. Навигацията в портала става с помощта на стрелките и потвърждение с бутона . В портала са разположени следните опции: телевизия, видео, профил, радио, записи и настройки.

Как да гледам телевизия?

Телевизията е по подразбиране при включване на устройството. След като се появи порталът, достатъчно е да натиснете бутона . **Какво можете да направите, докато гледате телевизия?** Да сменяте канали с или директен избор от цифровата клавиатура на дистанционното. Смяна на канал чрез EPG. Извиква се EPG на екрана с „Enter“: изберете канала/предаването от появилия се прозорец с навигационните стрелки потвърждавате с "Enter"; Да Контролираме Звука на телевизора с: или . Да сменяме аудио съпровода (език) на даден канал с . Индикация с до името на канала в EPG показва дали го поддържа. Да сменяте субтитрите на даден канал, с . Индикация със до името на канала в EPG показва дали го поддържа. Да разберете какво гледате в момента, колко е изминало от текущото предаване, колко остава до края и какво следва – само натиснете синия бутон . Ако натиснете още веднъж синия бутон, ще научите и детайли за текущото предаване. С третото натискане на синия бутон скривате старт лентата. Разглеждане на програмата на телевизионните канали (назад и напред във времето) чрез извикване на EPG "Enter" и помощта на . Изборът за изобразяване само на текущи събития или на всички предавания се прави посредством натискане на .

Можете да сменяте бързо текущия канал и последно гледания канал чрез натискане на жълтия бутон от дистанционното. **Какво още мога да правя с телевизионните канали?** Можете да ги препоредите, да направите листа с любими канали, да ги заключите и дори скриете каналите с неподходящо съдържание от Вашето дете. Всичко това е възможно от старт лентата>настройки>телевизионни канали. Когато сте там, следвайте указанията на лентата за активните бутони.

Опциите за изглед на EPG се сменят с при стартирано EPG.

Жанров класификатор:

В жанровия класификатор се влиза: Като се стартира EPG с „Enter“. Натиска се „Menu“ и с навигационните бутони се избира категория. Изборът Ви е запомнен за бъдещо извикване (EPG). В Електронния програмен справочник (EPG) можете да използвате Картината в Картината (КвК) т.е. да видите какво дават по другите канали, докато разглеждате програмата им. КвК се активира/деактивира с червения бутон . Можете да премахнете допълнителната информационна лента с натискане на синия бутон .

Има и радио:

То се стартира от портала. Радиостанциите се избират, като се навигира със стрелките и след това се потвърждава с бутона . В горния десен ъгъл се появява икона на радиото, което е активно в момента.

Има и часовник:

Часовникът се стартира с . Когато се стартира в (TS), освен текущият час, часовникът показва и времето на предаването, т.е. кога е било излъчвано. Местоположението и размерът на часовника могат да се регулират допълнително от портал > настройки> разни> часовник - местоположение

netsurf